

外部機器に録画予約する

録画予約をする前に

- 本機と外部機器を接続するにはIrシステムなどの接続方法があります。ハイビジョン放送の録画は本機のハードディスクへの録画をおすすめします。それ以外の方法では、従来の地上アナログ放送と同等の画質になります。
- 有料番組(15ページ)の番組予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、十分にご注意ください。
- ダビング10の運用は、すべてのデジタル放送と番組がダビング10に対応しているわけではありません。また、デジタル録画機器により、録画、複製、移動ができないことがあります。(2010年3月現在)

Irシステムで外部機器を接続したとき

本機と外部機器をIrシステムで接続した場合、「連動予約」と「タイマー予約」の2通りの予約のしかたがあります。(詳細は139、40、83ページ)

	外部機器への録画情報	番組の放送時間が変更になったとき	録画機器側の設定
連動予約	番組が放送開始するときに本機から外部機器へ録画情報を送る	変更時間に合わせて録画	あらかじめ設定が必要
タイマー予約	予約設定した時点で本機から外部機器へ録画情報を送る	変更前の時間で録画(予約時に録画情報を受けているため、予約時以降の変更はできません。)	設定は不要

録画モードについて

- 録画機器の取扱説明書をご覧のうえ、録画機器で対応している録画モードを設定してください。
- 「機器側設定」を選んだときは、録画機器で設定してください。
- HDD録画での録画モード表示について
予約設定画面で録画モード選択時に表示されるDRとは、ダイレクトレコーディングの意味でデジタル放送をデジタル信号のままHDDに録画します。


お知らせ

- 外部録画機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 確認画面(またはエラー画面)が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。

Irシステム

Irシステムで接続した外部機器に録画する

機器の接続と設定が必要です
(138、84ページ)

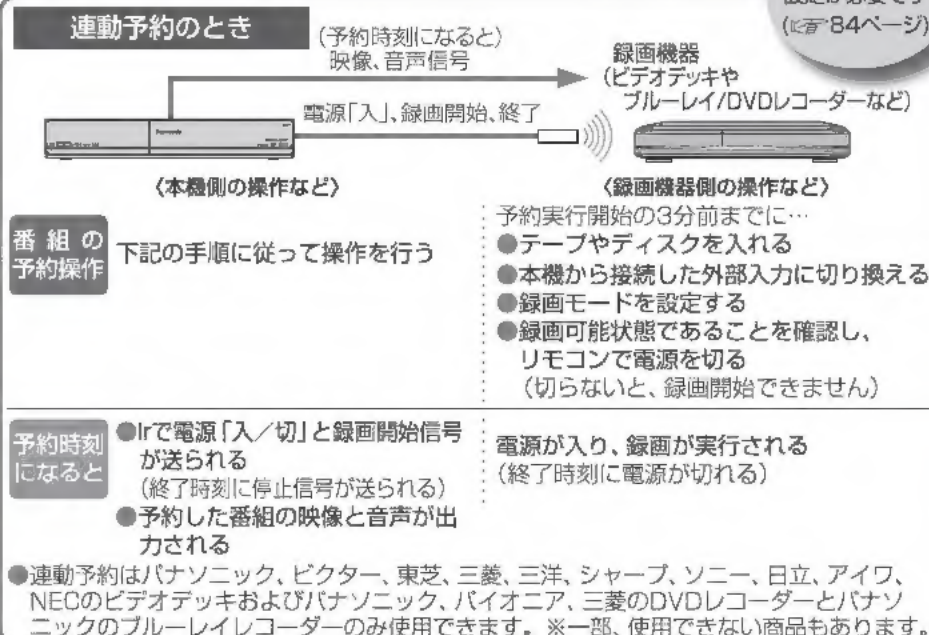

- 1 番組表を押す
- 2 ▼▲▶◀で録画したい番組を選び、決定を押す
- 3 ◀▶で「番組予約」を選び、決定を押す
- 4 ▼▲で「詳細設定」を選び、決定を押す
- 5 ▼▲で「予約方式」を選び、▶で「録画」を選ぶ
- 6 ▼▲で項目を選び、◀▶で設定する
- 7 ▲▼で「予約を登録する」を選び、決定を押す

予約設定	予約や登録する
予約方式	Ir(連動) 録画
録画モード	Ir(連動) 録画
録して毎時予約	しない
待ち時間	

Ir(連動)を選ぶ
選べません
録画機器側で設定してください。

時間指定など詳細な予約設定をすることができます。(127、30ページ)

これで、予約完了です。

- ブルーレイ/DVDレコーダーで複数の録画予約を行う場合、番組の間隔が1分未満のときは、1つの番組として録画されることがあります。
- 録画機器側でも準備操作が必要です。